


Manual för kodlås

Frekvens: 868 MHz rullande kod


Batteri: CR2032 3V

- Detta är en tvåkanalig sändare som aktiveras först efter att ha programmerats enligt instruktion.
- Enheterna är konstruerade för installation inomhus eller utomhus.
- Den beräknade räckvidden är max. 50 m.
- Enheterna är utformade för att säkerställa en batteritid som motsvarar uppskattningsvis 2000 sändingar.


Installation

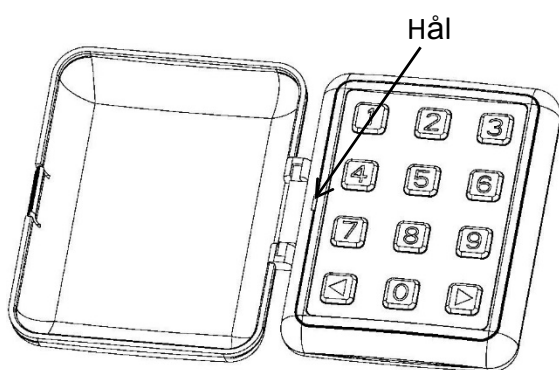


Figur 1

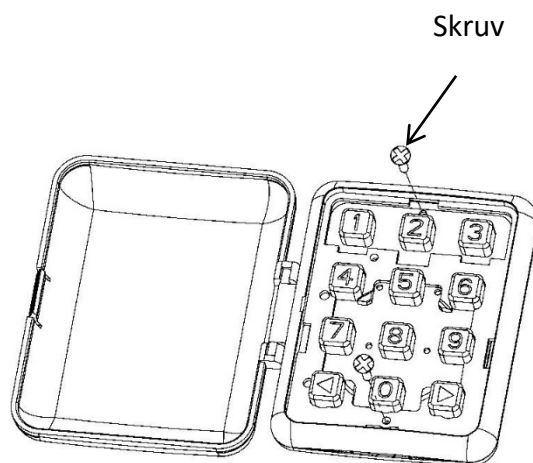

Figur 2

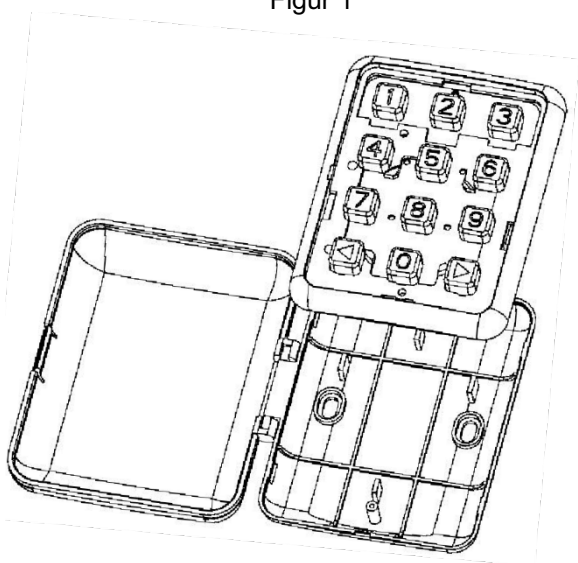

Figur 3

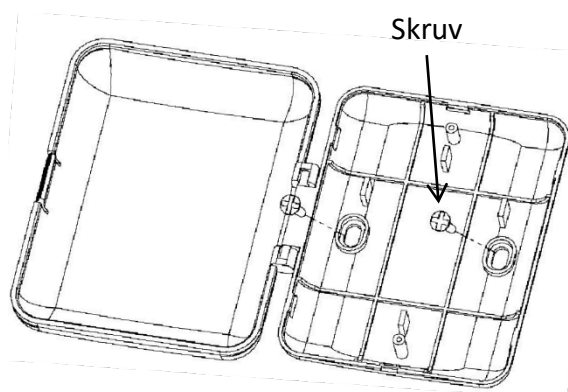

Figur 4

1. Använd en platt skruvmejsel för att bända ut panelen ur hålet. (Fig.1)
2. Använd en stjärnskruvmejsel för att ta bort de två 2x7 skruvarna för att separera kortet på den trådlösa knappsatsen. (Fig.2-3)
3. Fäst locket på väggen med två 4X25 försänkta gängskruvar. (Fig.4)
4. Installera på samma sätt som från originalet. (Fig.4-1)

Programmering

1. Metod för användning

Användningen av knappsatsen baseras på t.ex. nummer från 1 till 9 siffror som användaren måste knappa in med hjälp av lösenord.

Ursprungligt lösenord för kanal 1: 11. Ange lösenordet 11, tryck på ◀ knappen för att bekräfta. Ursprungligt lösenord för kanal 2: 33. Ange lösenordet 33, tryck på ▶ knappen för att bekräfta. Långt pip: Lösenordet är korrekt.

Snabbt kort pip: Lösenordet är fel.

2. Ändra ett lösenord:

Kanal 1: 1) Tryck på knappen ◀ tills du hör ett långt pip, signallampan i det övre vänstra hörnet blinkar.

2) Ange det gamla lösenordet, tryck på ◀ knappen för att bekräfta.

- a. Långt pip och om signallampan slutar blinka betyder att det gamla lösenordet är korrekt.
- b. Snabbt pip betyder att det gamla lösenordet är fel och att uppdateringen av lösenordet avslutas.

3) Ange lösenordet med 1-8 siffror, tryck på ◀ knappen för att bekräfta, signallampan i det nedre vänstra hörnet blinkar.

a. Snabbt kort pip betyder att lösenordet överstiger 8 siffror och att uppdateringen av lösenordet avslutas.

4) Ange det nya lösenordet igen, tryck på ◀ knappen för att bekräfta.

- a. Långt pip betyder samma lösenord två gånger.
- b. Snabbt kort pip betyder olika lösenord två gånger och avsluta lösenordsuppdatering.

Kanal 2: 1) Tryck på knappen ▶ tills du hör ett långt pip, signallampan i det övre vänstra hörnet blinkar.

2) Ange det gamla lösenordet, tryck på ▶ knappen för att bekräfta.

- a. Långt pip och signallampans slutblinkning betyder att det gamla lösenordet är korrekt.
- b. Snabbt pip betyder att det gamla lösenordet är fel och att uppdateringen av lösenordet avslutas.

3) Ange lösenordet med 1-8 siffror, tryck på ▶ knappen för att bekräfta, signallampan i det nedre vänstra hörnet blinkar.

a. Snabbt kort pip betyder att lösenordet överstiger 8 siffror och att uppdateringen av lösenordet avslutas.

4) Ange det nya lösenordet igen, tryck på ▶ knappen för att bekräfta.

- a. Långt pip betyder samma lösenord två gånger.
- b. Snabbt kort pip betyder olika lösenord två gånger och avsluta lösenordsuppdatering.