



*En kvalitetsprodukt från  
edsbyporten är ett hållbart  
köp du gör en gång i livet.*

Genuint hantverk från Hälsingland

Produkt nr:

.....


Monterad av:

.....



## MONTERINGSMANUAL OCH SKÖTSELRÅD

Hållbara råd från Edsbyporten

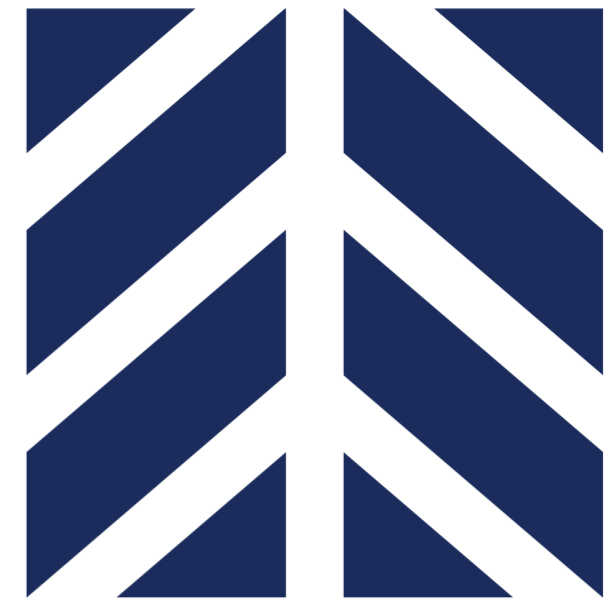

## TRADITION OCH HANTVERK

Hälsingeträ, tradition och genuint hantverk sedan mitten av 1900-talet. I över 60 år har vi tillverkat garageportar och dörrar i vår fabrik i Edsbyn. Än idag står lokal tillverkning, råvaror från Hälsingland och kvalitet i fokus.

## KVALITET FÖR GENERATIONER

I din hand håller du nu skötselråd och monteringsmanual för din nya Edsbyporten-produkt. Med rätt skötsel håller den för dig och många generationer framåt. Se våra skötselråd och allmänna anvisningar på sidan två.

## MILJÖ OCH HÅLLBARHET


Att tillverka och leverera en hållbar kvalitetsvara är vårt sätt att ta ansvar för miljön. Vår belägenhet i hjärtat av skogarnas Hälsingland ger en naturlig närhet, kunskap och respekt för råvaran. Den här produkten har färdats endast korta sträckor för att nå dig.

## GENERÖSA GARANTIER

Med hög kvalitet på produkterna vågar vi också ge långa garantier.



CE-märkning godkänd enligt EN 13241-1. Utförda tester är luftgenomtränglighet, vattentätighet och motståndskraft mot vindlast enligt EN 13241-1.



### Slagportar

3 års garanti på  
fabrikationsfel.



### Vippportar

Livstidsgaranti på fjäderbrott.  
10 års garanti på beslag.  
3 års garanti på  
fabrikationsfel.



### Förrådsdörrar

3 års garanti på  
fabrikationsfel.

## SUPPORT

För frågor och funderingar kring din produkt vänder du dig direkt till den återförsäljare som har hjälpt dig med din order.

Vid övriga ärenden finns vi givetvis tillgängliga för dig!




Portgången 5, 828 30 Edsbyn

0271-588 80  
info@edsbyporten.se  
edsbyporten.se



@edsbyporten




## SLAGPORT & PARDÖRR

Monteringsanvisning för tråkarm

6

- Kontrollera mått.** Kontrollera att mått på portöppningen är ca 15–30 mm större än karmyttermåttet.
- Behandla port.** Obehandlad port behandlas i samband med monteringen.
- Montera stycken.** Skruva ihop karmens sidostycken och överstycket med 2st 5x70mm på vardera sida.
- Karmhylsa/karmskruv.** Vi rekommenderar att karmen monteras i öppningen med karmhylsa eller karmskruv. 4 st per karmhöjd och 2 st på karmöverstycket är lagom för en port i normal storlek.
- Kapa ur.** Om porten ska slå emot befintligt tröskeljärn kapas karmarna ur i nedre bakkant.
- Placera karmen i öppningen.** Fixera med kilar i hörnen och i närheten av karmskruvhålen på båda sidor. Säkerställ att underlaget är plant, vid justering höj upp den lägre sidan så att karmöverstycket hamnar vågrätt. Kontrollera att karmsidorna är i lod och att de inte lutar inåt eller utåt. Placera syllpapp under karmen, extra viktigt vid betonggol. Underlätta monteringen av karm utan tröskel med en träregel i rätt längd på golvet mellan karmsidorna.

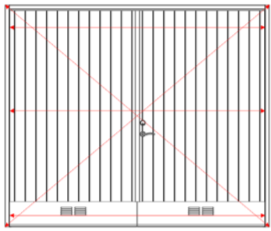

- Kontrollmät** karmen upptill, i mitten samt nertill. Kryssmät karmen och justera vid behov.

- Infästning.** För infästning i träkonstruktion, hoppa vidare till nästa steg. För infästning i betong eller tegel så märks infästningspunkterna ut på väggen genom karmskruvhålen. Lyft ur karmen och borra för passande plugg. Ställ tillbaka karmen i öppningen och kontrollmät igen enligt steg 6.


- Skruva fast karmen** i öppningen.

- Häng på portbladen** och stäng. Kontrollera att glipan mellan portblad och karm är lika rumt om, ca 3 mm, justera vid behov.

- Hål för slutbläck.** Mätta in var spanjoletten slår i golvet samt i överstycket och borra hål för medföljande slutbleck. (Detta är förmonterat om karmen levereras med tröskel.)

- Dreva.** Kapa kilarna i liv med karmen och dreva från in- och utsida. Undvik att dreva för hårt. Använd ej fogskum.

- Smyg och foder.** Spika på smyg och foder på in- och utsidan.



## VIPPORT


Monteringsanvisning för tråkarm

7

- Kontrollera mått.** Kontrollera att mått på portöppningen är ca 15–30 mm större än karmyttermåttet.

- Behandla port.** Obehandlad port behandlas i samband med monteringen.

- Skruva fast löpskenorna** i karmen med skruvarna som medföljer.

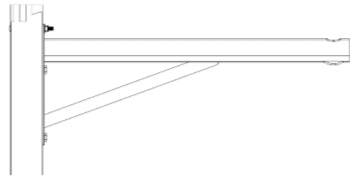


- Karmhylsa/karmskruv.** Vi rekommenderar att karmen monteras i öppningen med karmhylsa eller karmskruv. 4 st per karmhöjd och 2 st på karmöverstycket är lagom för en port i normal storlek.

- Ta bort bottenbrädan** under karmarna (ta ej bort spärrbrädan över portbladet än!).

- Placera karmen i öppningen.** Fixera med kilar i hörnen samt i närheten av karmskruvhålen från båda sidor. Se till att underlaget är plant alternativt höj upp karmen på den lägre sidan så att karmöverstycket hamnar vågrätt. Kontrollera att karmsidorna är i lod samt att de inte lutar inåt eller utåt. Glöm inte syllpapp under karmen, speciellt om det är betonggol. Tips! För att underlätta monteringen kan en träregel sågas till rätt längd och läggas på golvet mellan karmsidorna.

- Kontrollmät** karmen upptill, i mitten samt nertill. Kryssmät karmen och justera vid behov.

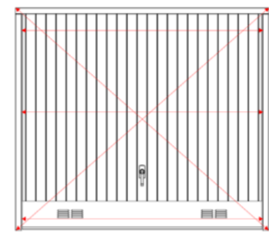

- Infästning.** För infästning i träkonstruktion, hoppa vidare till nästa steg. För infästning i betong eller tegel så märks infästningspunkterna ut på väggen genom karmskruvhålen. Lyft ut porten och borra för passande plugg. Ställ tillbaka porten i öppningen och kontrollmät igen enligt steg 7.

- Skruva fast karmen** i öppningen.

- Kotrollera glipa.** Kontrollera att glipan mellan portblad och sidokarm är jämn, ca 5 mm. Justera karmen vid behov.

- Ta bort spärrbrädan.** När allt ser bra ut och karmen sitter fast kan spärrbrädan över portbladet tas bort.

- Dreva.** Kapa kilarna i liv med karmen och dreva från in- och utsida. Undvik att dreva för hårt. Använd ej fogskum.

- Smyg och foder.** Spika på smyg och foder på in- och utsidan.



## FÖRRÅDSDÖRR

Monteringsanvisning för tråkarm

8

- Kontrollera mått.** Kontrollera att mått på portöppningen är ca 15–30 mm större än karmyttermåttet.

- Behandla port.** Obehandlad port behandlas i samband med monteringen.


- Lyft ur dörrbladet ur karmen.**

- Karmhylsa/karmskruv.** Vi rekommenderar att karmen monteras i öppningen med karmhylsa eller karmskruv. 4 st per karmhöjd och 2 st på karmöverstycket är lagom för en port i normal storlek.

- Kapa ur.** Om dörren sk slå emot befintligt tröskeljärn så kapas karmarna ur i bakkant för detta nu.

- Placera karmen i öppningen.** Fixera med kilar i hörnen samt i närheten av karmskruvhålen från båda sidor. Kila även bakom slutblecket för extra brytskydd. Säkerställ att underlaget är plant, vid justering höj upp den lägre sidan så att karmöverstycket hamnar vågrätt. Kontrollera att karmsidorna är i lod och att de inte lutar inåt eller utåt. Placera syllpapp under karmen, extra viktigt vid betonggol. Underlätta monteringen av karm utan tröskel med en träregel i rätt längd på golvet mellan karmsidorna.

- Kontrollmät** karmen upptill, i mitten samt nertill. Kryssmät karmen och justera vid behov.

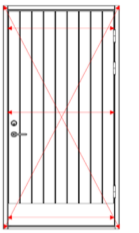

- Infästning.** För infästning i träkonstruktion, hoppa vidare till nästa steg. För infästning i betong eller tegel så märks infästningspunkterna ut på väggen genom karmskruvhålen. Lyft ut karmen och borra för passande plugg. Ställ tillbaka karmen i öppningen och kontrollmät igen enligt steg 7.

- Skruva fast karmen** i öppningen, börja med gångjärnssidan.

- Häng på dörrbladet** och stäng dörren. Kontrollera att glipan mellan dörrblad och karm är lika rumt om, ca 3 mm. Justera karmen vid behov.

- Dreva.** Kapa kilarna i liv med karmen och dreva från in- och utsida. Undvik att dreva för hårt. Använd ej fogskum.

- Smyg och foder.** Spika på smyg och foder på in- och utsidan.

2

## ALLMÄNNA ANVISNINGAR

### Användning & allmän säkerhet

- Produkten är avsedd för användning i förrådsmiljö med god ventilation.
- För att undvika risken för klämskador ska du aldrig stoppa händer eller fingrar mellan karm och dörrblad vid öppning och stängning.
- Stäng alltid produkten vid stark vind och/eller vid nederbörd för att förhindra person- och/eller produktskador.
- Ändring utav konstruktionen är inte tillåten.

### Felanmälan

- Transportskador ska anges direkt på fraktsedeln med underskrift från chauffören, anmälan måste ske inom 5 dagar.
- Vid funktionella defekter ska du först säkerställa att allt är monterat enligt monteringsanvisningen.
- Det är inte ovanligt att man får efterjustera karmen eller gångjärnen, speciellt efter första årscykeln, då det kan ske vissa förskjutningar.
- Visuella defekter i ytskiktet bedöms i dagsljus (ej direkt solljus eller släpljus) på ett avstånd på 3 meter.
- Felanmälan sker via inköpsstället.

4

## SKÖTSELRÅD

### Lagring/Förvaring

Produkten ska skyddas från nederbörd, fukt och smuts vid förvaring innan montering. Obehandlade produkter ska ytbehandlas före montering.

### Årliga besiktningar

En målningsbehandlad dörr eller port av trä kräver underhåll. För att undvika rötskador och andra skador på snickerier och ytbehandling skall årliga besiktningar göras av dess kondition.

### Enklare underhåll

Ett tidigt underhåll ger inte bara snyggare snickerier utan underhållet blir enklare och billigare och minskar risken för skador på underliggande trä.

### Skötsel – Beslag

Beslag skall ses över regelbundet och vid behov justeras och smörjas. Kontrollera att skruvar och övrigt monterade detaljer är ordentligt åtdragna.

### Skötsel – Invändigt

Invändigt skötsel är rengöring som utförs med ljummet vatten och milt rengöringsmedel.

5

### Skötsel – Utvändigt

Behovet av underhållsbehandling varierar från fall till fall utifrån placering, utsatthet från väder, vind och andra faktorer. Det finns därför inga regler eller bestämda tidsperioder för denna behandling. Vid behov av underhållsmålning på grund av blåsor, sprickor eller avflagnig är följande arbetsgång lämplig:

- Rengör dörren med målartvätt eller motsvarande
- Skrapa noggrant så att löst sittande färg avlägsnas
- Eventuella sprickor lagas med tätningsmassa
- Samtliga trärena ytor behandlas med grundolja
- Färdigbehandla med Beckers Täcklasyr Perfekt
- Vid behandling med Edsbyportens lasyrer så finns dessa att beställa hos Edsbyporten via återförsäljare.

Lämpligen följ färgleverantörens anvisningar om de på någon punkt avviker från ovanstående arbetsgång.

### Giltig garanti

För att garantier skall gälla krävs att underhållet sköts våra skötselråd.