


PORTÖPPNINGSMÅTT SMIDIG 2.0

En takskjutport monterar man alltid bakom portöppningen, inte i portöppningen.
 Det innebär att du ska beställa det mått på porten som din öppning har. Om du beställer en Smidig 2.0 med måttet 2375x2000 mm så är detta måttet på öppningen i ditt garage. Porten kommer att vara ett par centimeter bredare för att täcka hålet.

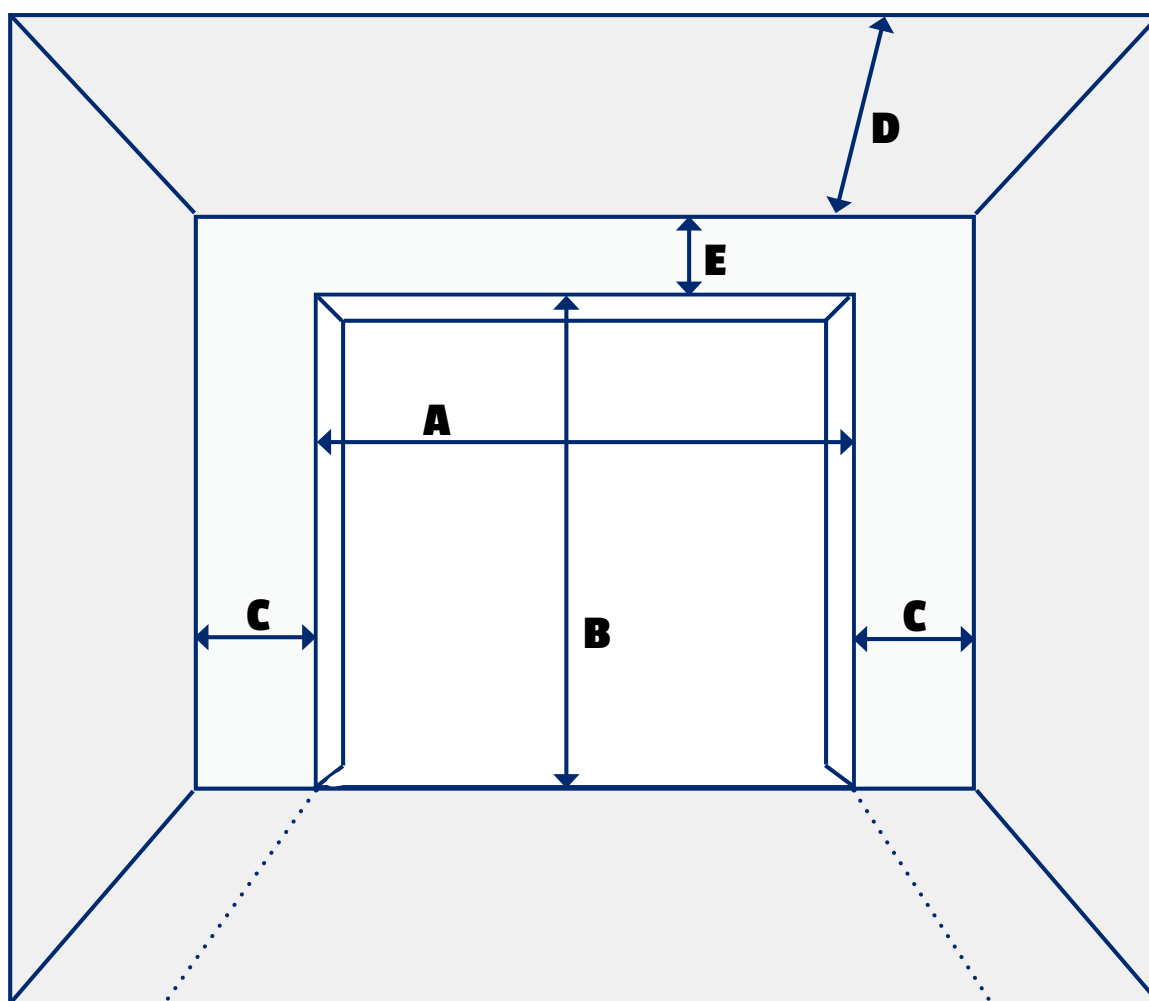

A = Öppningsbredden till en Smidig 2.0 ska vara i det mått som du beställer porten i.

B = Öppningshöjd till en Smidig 2.0 ska vara i det mått som du beställer porten i.

C = Sidomått höger och vänster (C) måste vara minst 90 mm på vardera sida.

D = Installationsdjup behöver vara porthöjd (B) + 510 mm för manuell port och minst 3200 mm med portöppnare.

E = Överhöjd till sidomonterade fjädrar måste vara minst 100 mm för manuell port och 130 mm för port med portöppnare.

Fri genomfartshöjd är porthöjd -30 mm.